



## **IRC Family für / for PHILIPS TVs**

IRC84204-PH beinhaltet 12 Codes für verschiedene Modell-Generationen.  
Werkseinstellung ist Code 034.

Bitte 2 AAA Alkaline Batterien einlegen und Fernbedienung  
an Ihrem TV-Modell testen.

Sollte Ihr TV nicht darauf reagieren oder nicht wie erwartet funktionieren,  
können Sie den Code im Einstell-Modus ändern. - siehe Anleitung

**Nach Einstellung des richtigen Codes, ermöglicht die  
IRC Family Fernbedienung die volle Bedienbarkeit Ihres Gerätes,  
so wie Sie es von der Original-Fernbedienung gewohnt sind.**

Den für Ihr Gerät passenden 3-stelligen Code können Sie auf  
[www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com) finden.

Unsere Online-Suchmaschine erlaubt die Suche nach Original Gerät  
oder Original Fernbedienung (Original Ersatzteil).

Sollten Sie zurzeit keinen Zugriff auf das Internet haben,  
können Sie die unten aufgelisteten Codes nacheinander eingeben  
und testen, bis Sie die für Ihr TV-Modell optimale Einstellung gefunden  
haben.

Die IRC Family Fernbedienung enthält einen nichtflüchtigen Speicher.  
Die Einstellungen gehen nicht verloren, auch nicht bei  
herausgenommenen Batterien.

*IRC84204-PH contains 12 Codes for different Model-Generations.  
Factory Setting is Code 034.*

*Please insert 2 AAA Alkaline Batteries and test the Remote Control  
on your TV-Model.*

*If your TV does not respond or not react as expected you can  
change the Code in Set-Up Mode. - see instructions*

***When the correct Code is selected, the IRC Family Remote  
Control will control all the features of your TV , in the same way  
as your Original Remote Control.***

*You can find the suitable 3-digit Code for your TV  
on [www.classic-serviceparts.com](http://www.classic-serviceparts.com)*

*Our Online Search Engine allows to search by Original Model Number  
or Original Remote Control Number (Original Part Number).*

*If you have no access to Internet, you can select from the Codes  
listed below. Try each Code one after the other until you find the  
optimal setting for your TV.*

*The IRC Family Remote Control has a permanent Memory.  
Set-Up will not be lost even when the batteries are taken out.*

**IRC84204-PH, verfügbare Codes / available Codes:**

**034 (Start-Code), 039, 080, 126, 127, 131, 135, 150, 200,  
210, 235, 332**

## Einstell Modus Set-Up Mode




**Drücke beide Tasten gleichzeitig.**  
*Press both Buttons together*



**Halte MENU Taste gedrückt  
und lasse GUIDE Taste wieder los.**

*Keep MENU Button pressed  
and release GUIDE Button.*

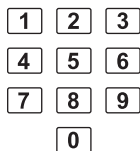

**Gebe 3-stellige Code-Nr. ein.**  
*Enter 3-digit Code-No.*



**Lasse MENU Taste wieder los.**  
*Release MENU Button.*

Einstell Modus wird verlassen, Code ist gespeichert.  
*Exits Set-Up Mode and Code ist stored.*

## Tastensperre Key-Lock

Sie können eine oder mehrere Tasten sperren.  
*You can lock one or more buttons.*

**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.**  
*Press both Buttons together for 7sec.*



**Drücke kurz 1x die Taste(n), die gesperrt werden sollen.**  
*Press the key(s) to be locked once.*



**Drücke 1x**  
*Press 1x*

**Die ausgewählten Tasten sind jetzt gesperrt.**  
*The selected Buttons are now locked.*

## Tastensperre aufheben Key-Unlock

**Drücke beide Tasten gleichzeitig für 7s.**  
*Press both Buttons together for 7sec.*



Alle Tasten sind jetzt wieder entsperrt.  
*All Buttons are now unlocked again.*